

Accessoires pour déshumidificateur RL-6R,RL-60LR et RL-61

WAC-40




Brancher votre WAC-40 à votre déshumidificateur lorsque l'air de régénération (sortie humide) ne peut être extrait du local

- ↘ Condenseur air/air
- ↘ Pilotage par le déshumidificateur
- ↘ Pas de calories perdues ,la chaleur reste dans la pièce sous forme d'air chaud en sortie d'échangeur et d'air sec en sortie du déshydrateur
- ↘ Montage facilement démontable et accessible pour la maintenance
- ↘ Installation rapide
- ↘ Option :
 - Kit de gaines de raccord entre le condenseur et le déshumidificateur




DIAGRAMMES DE CORRECTION


RL-60R WAC-40

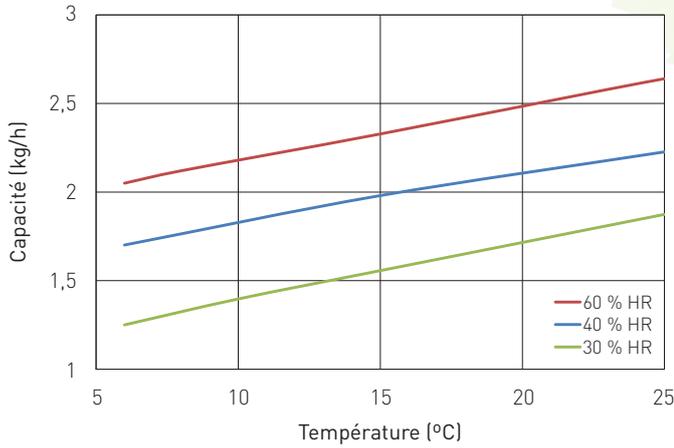


RL-60LR WAC-40

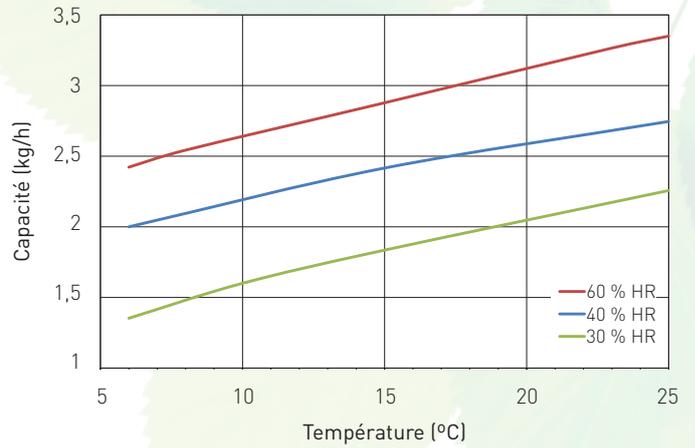


RL-61R WAC-40

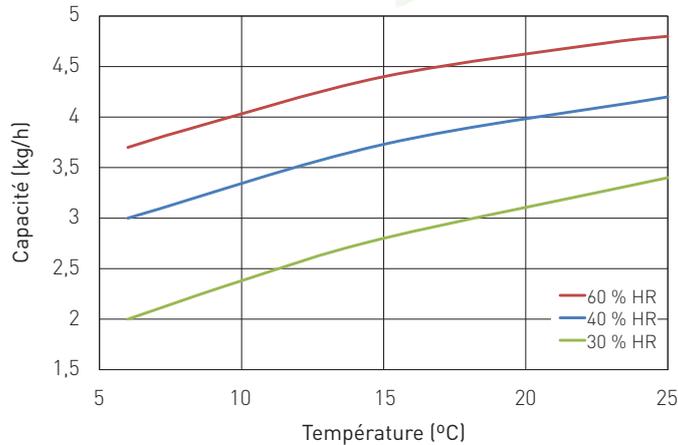

DIMENSIONS

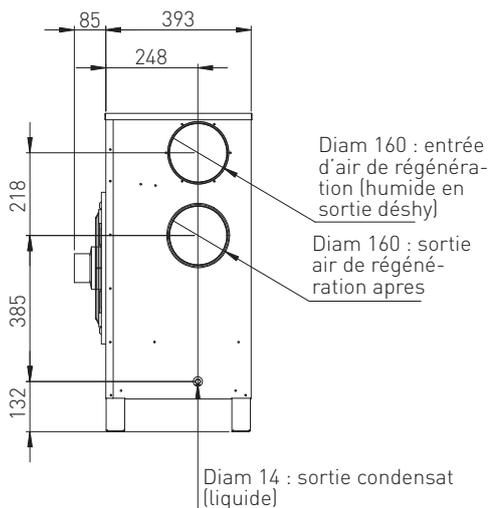

Option conseillée : Dérivation sur l'air humide afin de créer une dépression dans le condenseur (plus efficace)

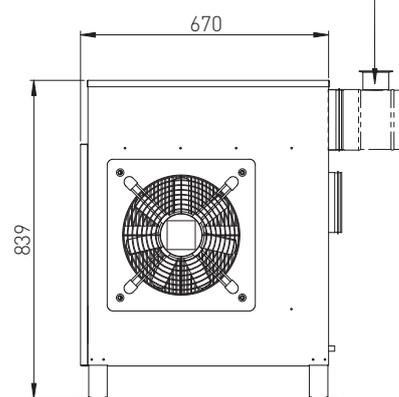

(mm)

Modifiable sans préavis. Plans à télécharger sur www.dst-sg.com

Seibu Giken DST AB
 Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden
 Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39
www.dst-sg.com | info@dst-sg.com

C.B.K. L'Air Sec
 Bâtiment 5, 37 rue du Bois Chaland
 91090 Lisses, France
www.cbk.fr e-mail: cbk@cbk.fr
 tel: +33 1342 001 37
 fax: +33 1303 800 38

