


Accessoire pour déshumidificateur RL-6R, RL-60LR et RL-61



WAC-40

Branchez votre WAC-40 à votre déshumidificateur lorsque l'air de régénération (sortie humide) ne peut être extrait du local


- Condenseur air/air
- Pilotage par le déshumidificateur
- Pas de calories perdues, la chaleur reste dans la pièce sous forme d'air chaud en sortie d'échangeur et d'air sec en sortie du déshydrateur
- Montage facilement démontable et accessible pour la maintenance
- Installation rapide
- Option :
 - Kit de gaines de raccord entre le condenseur et le déshumidificateur

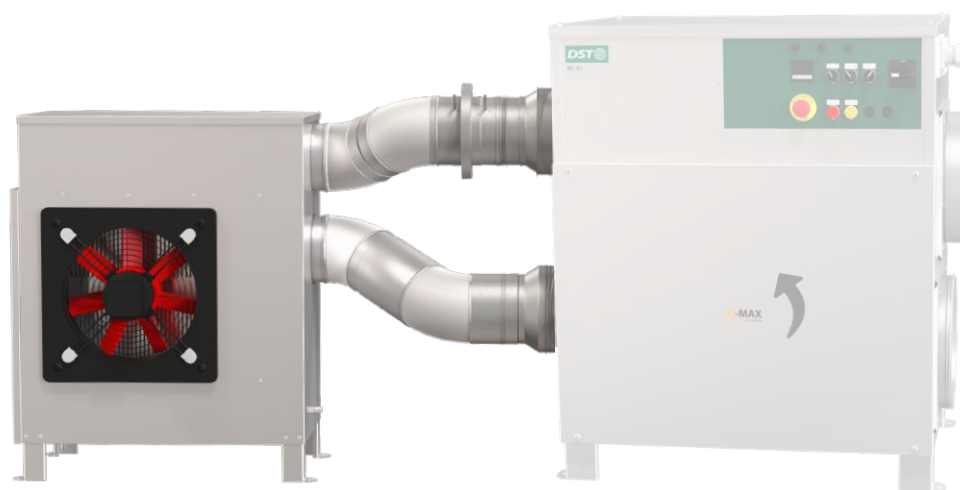


World leaders in dehumidification.

DIAGRAMMES DE CORRECTION


RL-60R WAC-40

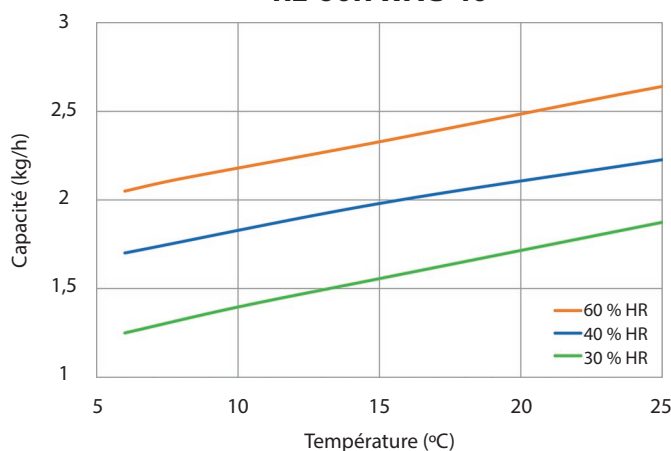

RL-60LR WAC-40

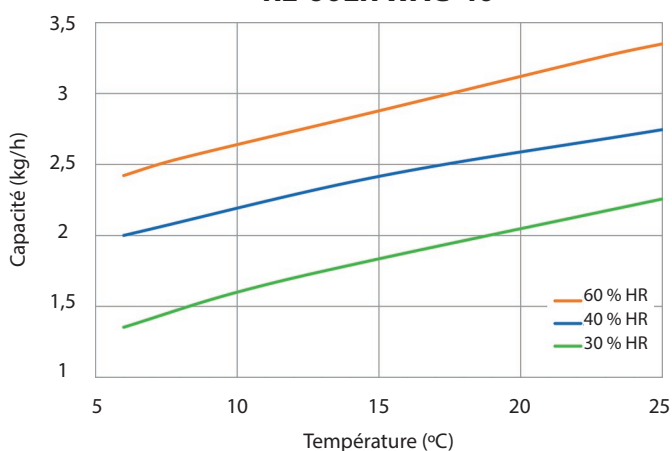


RL-61 WAC-40

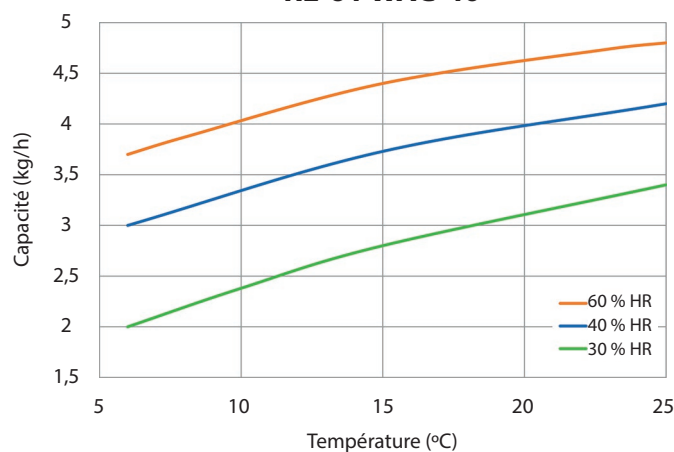


DIMENSIONS

Modifiable sans préavis. Plans à télécharger sur www.dst-sg.com

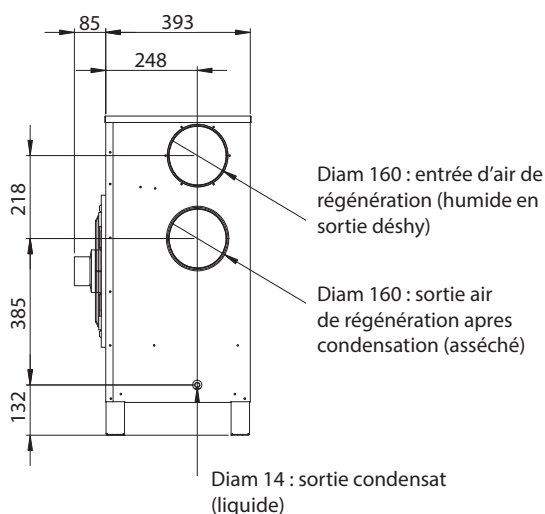

Option conseillée : Dérivation sur l'air humide afin de créer une dépression dans le condenseur (plus efficace)

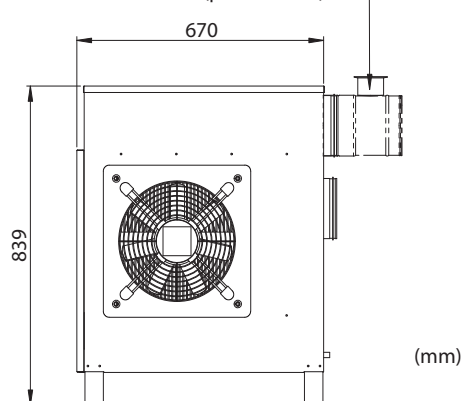

Updated 19.01



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com



37 rue du Bois Chaland, 91090 Lisses, FRANCE
www.cbk.fr / cbk@cbk.fr
tel : +33 (0) 1 34 20 01 37 / fax : +33 (0) 1 30 38 00 38